


iLOFT

DUOX FERMAX

Uživatelský návod DUOX iLOFT TELEPHONE OVLÁDACÍ TLAČÍTKA / LED

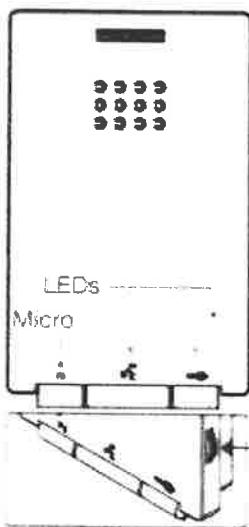

→ Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu. V poloze MINIMUM je nastaveno "Nerušit".

Při konverzaci lze nastavit hlasitost hovoru.

→ Tlačítko pro uvolnění zámku / volání na recepci:
Během konverzace stisknutím tohoto tlačítka aktivujete uvolnění zámku.
V pohotovostním režimu stiskem tohoto tlačítka zavolejte recepcí (pokud existuje).

F1 Funkční tlačítko pro pomocné funkce . Ověřte u instalacního technika, zda je tlačítko využíváno.



Tlačítko aktivace hovoru, zavěšení a automatického přepínání:

Aktivace hovoru : Pokud někdo volá, stiskněte toto tlačítko a mluvte s návštěvou. Zvukový kanál je otevřen a provoz je v režimu handsfree (výchozí nastavení).

Zavěšení : Stisknutím ukončíte konverzaci nebo konverzace skončí po 90 sekundách.

Automatické zapnutí (pouze u video panelu) : V pohotovostním režimu stiskněte a uvolněte toto tlačítko, (rozsvítí se modrá LED). Tato funkce je možná s vnějším panelem „0“ stejněho bloku, pokud neprobíhá jiná konverzace.

Poznámka

Při příjmutém hovoru je k dispozici 30sekundový interval, ve kterém můžete odpovědět na volání z jiného panelu. Rozsvítí se červená LED dioda, která signalizuje čekající hovor. Je-li hovor s panelem ukončen, pak je hovor z jiného panelu na dobu 15 sekund automaticky zapnut.

LED

Operation LEDs	nenaopera- torální	záložní stav	volání	handsfree audio	výstup simplexní audio	vstup simplexní audio	nerušit
červená	•	•					•
modrá			•	•	•	•	

- Zelená LED: je závislá na konfiguraci (kontrolujte u svého instalacního technika).

- svítí
- pomalé blikání
- rychlé blikání